


SAMSUNG

สอบถามการติดตั้งและปัญหาการใช้งาน
(โทรศัพท์-ใช้เบอร์บ้าน) 1800-29-3232 (Toll Free)



คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

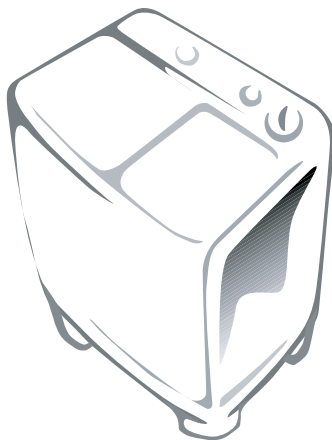


ก่อนการใช้งาน กรุณาอ่านคู่มือนี้ให้ละเอียด และเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน	1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย	1
ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง	1
รายละเอียดของชิ้นส่วน	2
แผนผังความคุมการทำงาน	2
การติดตั้ง	3
สถานที่ติดตั้ง	3
การต่อท่อน้ำทิ้ง	3
การทำความสะอาดตัวเครื่อง	3
ขั้นตอนในการใช้เครื่อง	4
การซัก	4
การปั่นแห้ง	5
การซักน้ำเปล่า	5
การถ่ายน้ำล้น	5
การซักน้ำเปล่าในถังปั่นแห้ง	6
ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน	6
การบำรุงรักษาเครื่อง	6
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	
รายละเอียดจำเพาะ	

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register
 CODE NO. : DC68-02206G

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยก่อนการใช้งาน

- ต้องตรวจสอบและนำสิ่งของต่างๆ เช่น กับดัดผม, กุญแจ, เข็มกลัด, หรือเหรียญ ออกจากเสื้อผ้าก่อน เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าได้




- ต้องใช้ถุงซักรับเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ เช่น กระดุมเหล็ก, ชุดชั้นในของสตรีที่มีเหล็กดันทรง เพราะโลหะนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้าอื่นๆ หรือกับถังปั่นของเครื่องได้



คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายอันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าช็อต ควรทำการต่อสายดินกับท่อที่เป็นโลหะและห้ามต่อสายดินเข้ากับท่อแก๊สและสายโทรศัพท์โดยเด็ดขาด



- ขณะที่เครื่องกำลังปั่นแห้งไม่ควรยื่นมือลงไปในถัง เพราะอาจทำให้คุณบาดเจ็บได้ เนื่องจากถังปั่นแห้งหมุนด้วยความเร็วสูง



- ไม่ควรให้เด็กเล่นเครื่องตามลำพัง เพราะอาจทำให้เด็กพลัดตกลงไปในเครื่องได้



- ทำการถอดปลั๊กไฟออกหลังจากเสร็จการใช้งาน

- การติดตั้ง ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรติดตั้งบนพื้นพรม

- ถ้าสายไฟ ที่ใช้กับเครื่องซักผ้านี้เกิดความเสียหาย จะต้องทำการเปลี่ยนโดยร้านซ่อม หรือศูนย์บริการ เพราะจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการซ่อม

- เพื่อหลีกเลี่ยง น้ำล้นออกจากเครื่องซึ่งจะทำให้เครื่องเสียหายได้ ควรจ่ายน้ำในระดับที่เหมาะสม ไม่แรงจนเกินไป

ข้อควรระวังในการใช้เครื่อง

- ไม่ใช้น้ำร้อนมากเกินไป (50 องศาหรือมากกว่า) เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติก และเสื้อผ้าของคุณ อาจได้รับความเสียหายได้


- ก่อนทำการซัก ตรวจสอบสิ่งของที่มีอยู่ในกระเปาะ ถ้ามีเศษสิ่งของประเภทเข็มหรือตะปูอยู่ในเสื้อผ้า จะทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องและเสื้อผ้าได้

- ทำการลดระดับแรงดันของน้ำลง เมื่อพบว่าแรงดันน้ำมากเกินไป


- ไม่ควรทำให้น้ำกระเด็นโดนฝาถังซัก

- ไม่ควรทำน้ำเปียกที่แผงควบคุมด้านบนของตัวเครื่อง


- ต้องแน่ใจว่าได้ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่นแห้งแล้ว เพื่อป้องกันเสื้อผ้ากระเด็นออกจากถังขณะปั่น



- ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงกับพื้น




รายละเอียดของชิ้นส่วน

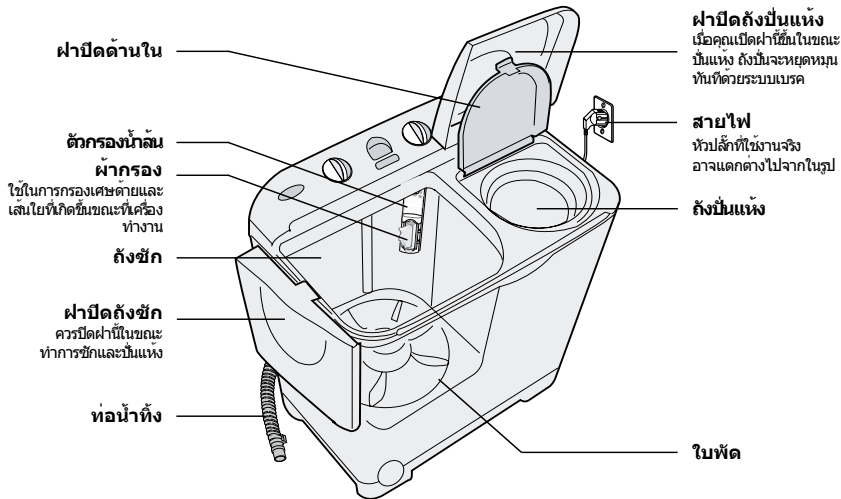

แผนภูมิการทำงาน

- เลือกผ้า**
ใช้สำหรับปรับระดับการซัก โดยต้องเลือกที่ 'สกปรกน้อย หรือ ธรรมดา' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
- ตั้งเวลาซัก**
ใช้สำหรับตั้งเวลาซัก 1-15 นาที
- โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง**
ใช้เลือกขั้นตอนการทำงาน การซัก/ล้างน้ำ หรือการปล่อยน้ำทิ้ง
- ตั้งเวลาปั่นแห้ง**
ใช้สำหรับตั้งเวลาปั่นแห้ง 1-10 นาที
- เลือกน้ำเข้า**
ใช้สำหรับเลือกน้ำเข้า ขณะที่ทำการซัก น้ำนี้จะอยู่ในตำแหน่งซัก ขณะที่ทำการปั่นแห้งใหม่ปริมาณน้อยในตำแหน่งปั่นแห้ง

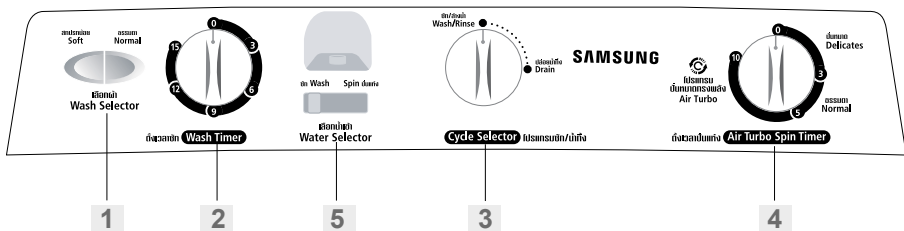


การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

การจัดวาง

ควรจัดวางเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนัง โดยรอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร

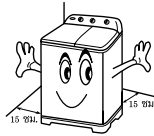

พื้นที่ที่ใช้ในการติดตั้ง

ควรแน่ใจว่าพื้นที่ติดตั้งมีความเรียบไม่เอียง เนื่องจากถ้าพื้นเอียงและไม่เรียบ อาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องซักผ้ามีเสียงดังและสั่นสะเทือน (ความเอียงอย่างน้อย 2 องศา)




หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีความชื้น

ไม่ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องที่อบชื้น หรือสถานที่ที่อาจเปียกฝนได้ เพราะความชื้นอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้




หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด

เพราะความร้อนและแสงแดดอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงไม่ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่เกิดความร้อนหรือวางไว้กลางแดดร้อน

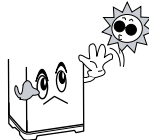

การต่อท่อน้ำทิ้ง


ใส่ท่อน้ำทิ้ง (a) ให้แน่นโดยดันท่อให้สุดตามทิศทางลูกศร



การทำความสะอาดตัวเครื่อง

การทำความสะอาดฝักรอง

อาจมีเศษผ้าหรือเศษตะกอนติดอยู่ในฝักรอง หลังจากการซัก วิธีการเอาออกโดยการกดฝักรองลง(1) พร้อมกันดึงออก(2) ดังในรูป จากนั้นนำเศษผ้าหรือตะกอนออกจากฝักรองแล้วล้างให้สะอาด

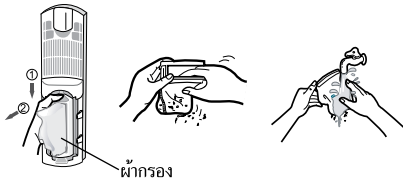

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

ทำการเช็ดความสกปรกบนแผงควบคุมและตัวเครื่องภายนอกด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ควรใช้น้ำมันเบนซิน, ดินเนอร์, หรือแวกส์ ทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเสียหายได้

การทำความสะอาดตัวกรองน้ำล้น


ทำการดึงตัวกรองน้ำล้นออก โดยใช้นิ้วมือสอดเข้าไปในช่อง 'A' จากนั้นดึงออกให้แนวตรงตามลูกศรดังในรูป



การทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง

1. หมุนฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งตามเข็มนาฬิกาและดึงออกมา
2. ทำความสะอาดฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง
3. ใส่ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งกลับเข้าไปดังเดิมโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ : ควรล้างฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้งอย่างน้อยเดือนละครั้ง

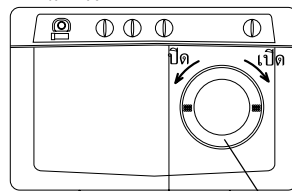


ฝาครอบฝาปิดถังปั่นแห้ง

ขั้นตอนการใช้เครื่อง

วิธีการซัก

- ก่อนเริ่มการซักควรตรวจสอบดังนี้
 - ตรวจสอบในกระเปาะเสื้อหรือกางเกงว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม่ เช่น เข็มกลัด, กุญแจ, หรือเหรียญ ฯลฯ
 - ทำการต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ
 - เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบ
 - วางท่อน้ำทิ้ง(A) ลงในร่อนน้ำ

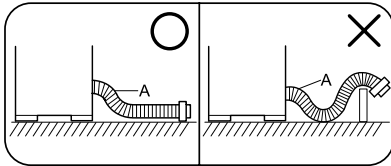

- กดปุ่ม เลือกผ้า เพื่อเลือกกระดานการซักตามต้องการ โดยต้องเลือกที่ 'สกกปรกนอย หรือ ธรรมดา' อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สมมติความ Soft Normal



เลือกผ้า
Wash Selector

- กดปุ่ม โปรแกรมซักน้ำทิ้ง ไปที่ 'ซัก/ล้างน้ำ'




โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง
CYCLE SELECTOR


- เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ซัก'



เลือกน้ำเข้า
WATER SELECTOR



- ใส่เสื้อผ้าลงในถังซัก

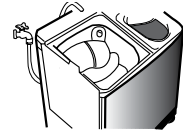

- เปิดน้ำเข้าเครื่อง จากนั้นใส่ผงซักฟอกลงในถังซัก




- ตั้งเวลาการซัก 1-15 นาที



ตั้งเวลาซัก
WASH TIMER


- หลังจากการซักเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' เพื่อถ่ายน้ำทิ้ง

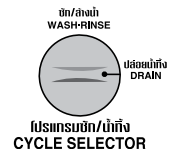


โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง
CYCLE SELECTOR

วิธีการปั่นแห้ง


1. ย้ายเสื้อผ้าเข้าสู่ถังปั่นแห้ง และจัดผ้าให้เสมอกัน

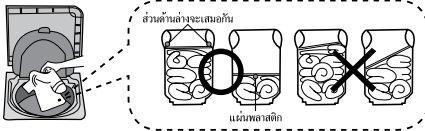

2. ใส่แผ่นพลาสติกลงในถังปั่น พร้อมกันปิดฝาด้านใน

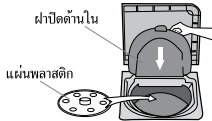

3. ปิดฝาลังปั่นแห้ง




4. ตั้งเวลาการปั่นแห้ง 1-10 นาที



5. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรง หรือไม่สมดุล) ดู "เมื่อทำการใส่ผ้า ..." ที่หน้า 6


การซักน้ำเปล่า

1. กดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ซัก/ล้างน้ำ'

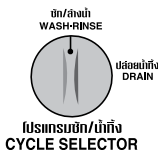


2. ให้น้ำเข้าเครื่องให้เหมาะสม ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาถึงซัก

3. ตั้งปุ่ม ตั้งเวลาซัก 2-3 นาที

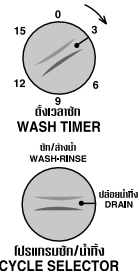

4. ถายนํ้าออก โดยกดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'


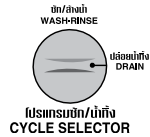


5. ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว จนกว่าน้ำที่ถ่ายทิ้ง จะสะอาด ประมาณ 2-3 ครั้ง

6. ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำทิ้งลงกับพื้น

การถ่ายน้ำล้าง

1. รักษาระดับการจ่ายน้ำ

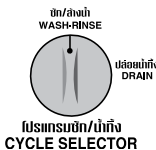


2. ตั้งเวลาการซัก 6-8 นาที



3. หลังจากที่ตั้งเวลาการซักเสร็จ ให้ปิดก๊อกน้ำด้วย




4. ตั้งถ่ายน้ำทิ้งโดยกดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง'

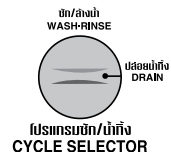

การซักผ้าเปล่าในถังปั่นแห้ง



หลังจากเสร็จขั้นตอนการซักผ้าเปล่าแล้ว คุณสามารถเลือกขั้นตอนนี้เพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการล้างน้ำเปล่ามากยิ่งขึ้น

- 1 ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังปั่นแห้ง แล้วจัดให้เสมอกัน



- 4 หลังจากเปิดน้ำเข้าแล้ว ใส่แผ่นพลาสติกเข้าไปในถังปั่น พร้อมกับปิดฝาด้านใน

- 2 เลื่อนปุ่ม เลือกน้ำเข้า ไปที่ 'ปั่นแห้ง' ดังรูป (a) และปิดปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง ไปที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' ดังรูป (b)



- 5 ปิดฝาถังปั่นเพื่อที่จะให้เครื่องทำงาน

- 3 ให้น้ำเข้าประมาณ 1 นาที ระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาทางชัก



- 6 ตั้งเวลาปั่นแห้ง 2-3 นาที

ข้อแนะนำสำหรับการใช้งาน

ตารางแสดงเวลาการซัก

ชนิดของเสื้อผ้า	เวลาการซัก	ระดับการซัก
เสื้อผ้าที่สกปรกมาก	10-15 นาที	ธรรมดา
ผ้าลินิน, ผ้าฝ้าย, อื่น ๆ	8-10 นาที	
เสื้อผ้าธรรมดา (ชุดชั้นใน, อื่น ๆ)	7 นาที	สปรกน้อย
เสื้อผ้าสปรกน้อย	2-5 นาที	
เสื้อผ้าที่ทำความสะอาด 100% หรือผ้าที่ทากจากไหมพรม	2-5 นาที	

ตารางแสดงเวลาการปั่นแห้ง

เวลา	ชนิดของเสื้อผ้า
1 นาที	ผ้าบาง (ผ้าใยสังเคราะห์)
1-2 นาที	ผ้าขนสัตว์
3-5 นาที	ผ้าฝ้าย
5 นาที	ผ้าเนื้อหนา
10 นาที (โปรแกรมปั่นหมาดทรงพลัง)	ผ้าเนื้อหนา

ปริมาณผงซักฟอกที่ใช้


ปริมาณผงซักฟอก	ระดับน้ำ
37 กรัม	ต่ำ (37 ลิตร)
45 กรัม	กลาง (45 ลิตร)
54 กรัม	สูง (54 ลิตร)

- ปริมาณผงซักฟอกที่ระบุนี้เป็นปริมาณเฉลี่ยทั่วไป ตามคู่มือของการใช้ผงซักฟอกที่ระบุไว้ข้างกล่อง
- ควรเลือกใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับลักษณะของเสื้อผ้า

การบำรุงรักษาเครื่อง

เมื่อทำการใส่ผ้าลงในถังปั่น


ทำการกดผ้าลงให้เสมอกันจากนั้นใส่แผ่นพลาสติกตามลงไป ดังในรูป

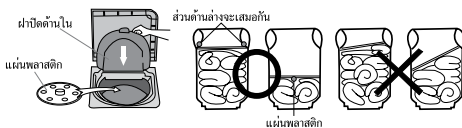

การเก็บเสื้อผ้าที่อาจตกลงไปในถังปั่นกับตัวถัง

เพื่อความปลอดภัยควรถอดปลั๊กไฟออกก่อน

1. ทำการถอดสกรูออกจากฝาครอบถังปั่นแห้ง
2. ตัวฝาครอบถังปั่นแห้งจะยังล็อคอยู่กับขอบตัวถังให้ทำการดึงรูป
3. ทำการเก็บเสื้อผ้าที่ค้างอยู่ด้านในออกมา
4. ทำการประกอบฝาครอบถังปั่นให้เหมือนเดิม โดยกดตัวฝาครอบถังปั่นลงให้แน่นโดยสังเกตุให้ขอบเสมอกัน

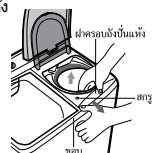

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา	จุดตรวจสอบ	ปัญหา	จุดตรวจสอบ
1. เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบสายไฟฟ้าเสียบสายไฟเข้ากับเตาเสียบดีหรือไม่ ตรวจสอบว่าปุ่มเลือกผ้า อยู่ที่ตำแหน่งถูกต้องหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "วิธีการซัก" ที่หน้า 4 ตรวจสอบว่าตั้งเวลาอยู่ในช่วงของการแช่ผ้าหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "วิธีการซัก" ที่หน้า 4 	4. น้ำไม่ระบายออก	<ul style="list-style-type: none"> ต้องแน่ใจว่าวางท่อน้ำลงกับพื้น <ul style="list-style-type: none"> ดู "ข้อควรระวัง..." ที่หน้า 1
2. เสื้อผ้าไหมหม่นหรือหม่นไม่สะอาด	<ul style="list-style-type: none"> เช็คว่าเสื้อผ้าที่ซักมากเกินไปหรือไม่ 	5. การปั่นแห้งไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ผ้าปิดกั้นปั่นแห้งปิดดีหรือไม่ มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปข้างใน กั้นปั่นแล้วพับกันแกนหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "การเก็บเสื้อผ้า..." ที่หน้า 6
3. การปั่นแห้งผิดปกติ (เครื่องสั่นอย่างรุนแรงหรือไม่สมดุล)	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดเสื้อผ้าเสมอกันหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ดู "เมื่อทำการใส่ผ้า..." ที่หน้า 6 	6. น้ำไหลออกจากท่อน้ำทิ้งตลอดเวลา	<ul style="list-style-type: none"> เช็คว่าปุ่ม โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง อยู่ที่ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' หรือไม่ ท่อน้ำทิ้งมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> 1) ใส่น้ำลงในถังซักครึ่งถัง 2) วางท่อระบายน้ำไปกับพื้น 3) ถอดปุ่ม 'โปรแกรมซัก/น้ำทิ้ง' 'ไม่ภาระหว่าง 'ซัก/ล้างน้ำ' และ 'ปล่อยน้ำทิ้ง' สลับไปมาหลายครั้ง (แรงดันน้ำจะช่วยให้กำจัดเศษสิ่งอุดตันออกมา)

รายละเอียดจำเพาะ

ขนาดของเครื่อง	กว้าง 792 มม. x ลึก 465 มม. x สูง 951 มม.	
แรงดันน้ำ	0.05-0.78 MPa 0.5 ~ 8.0 kg-f/cm ²	
น้ำหนักเครื่อง	29 กิโลกรัม	
ประสิทธิภาพการทำงาน	50 %	
ปริมาณน้ำมาตรฐาน	54 ลิตร	
อัตราการกินไฟ	การซัก 330 วัตต์ / การปั่นแห้ง 160 วัตต์	
อัตราการกินไฟสูงสุด	480 วัตต์	
เวลาการทำงานสูงสุด	การซัก 1 ชั่วโมง	การปั่นแห้ง 15 นาที



ติดต่อซัพพลายเออร์
หากมีคำแนะนำหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซัมซุง
ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
เลขที่ 138 อาคารณมิตร ชั้น 1, 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-689-3232, 1800-29-3232 (โทรฟรี-ใช้เบอร์นาน) โทรสาร 02-689-3298
www.samsung.com/th